





Montážní návod k závěsům pro skleněné dveře **DH50A / DH50B**

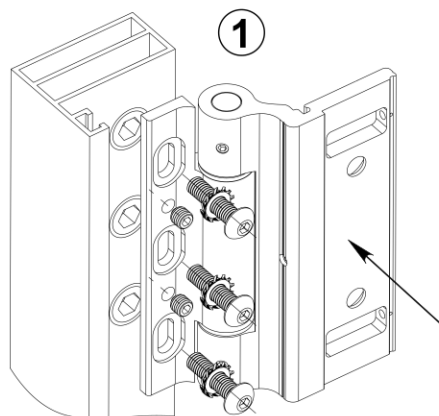


1

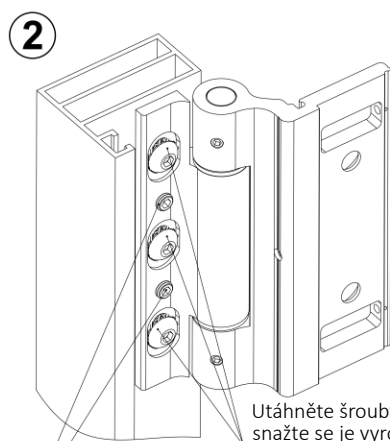

2


Utáhněte šrouby **6-8Nm**
snažte se je vyrovnat do neutrální polohy uprostřed

Dodatečně utáhněte i červíky

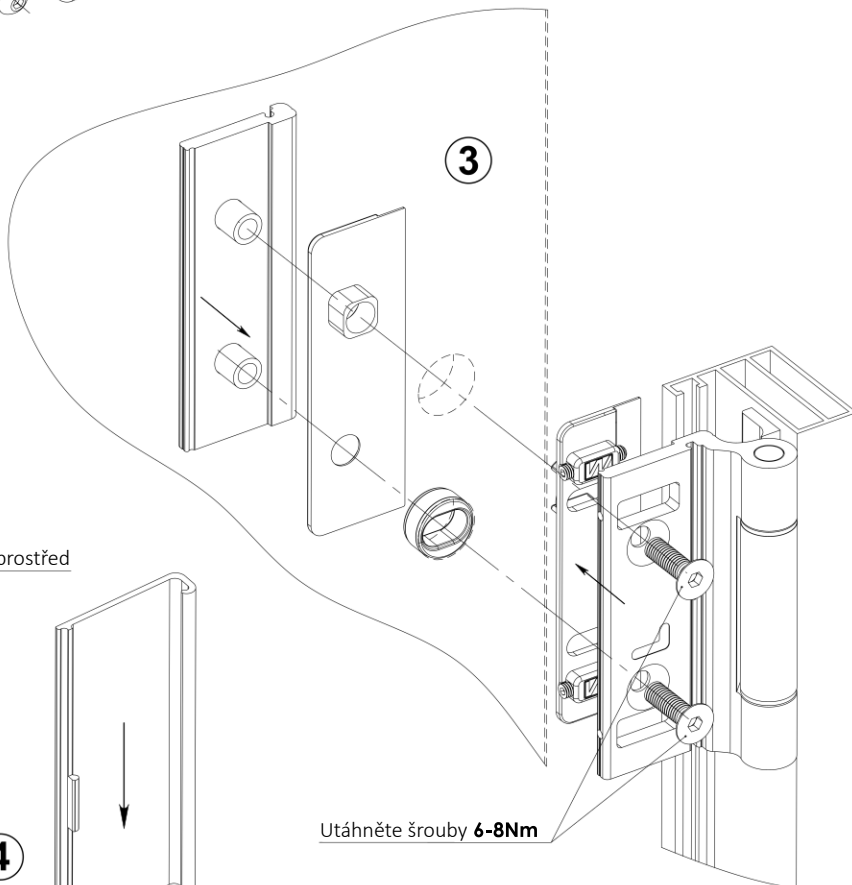

3


Utáhněte šrouby **6-8Nm**

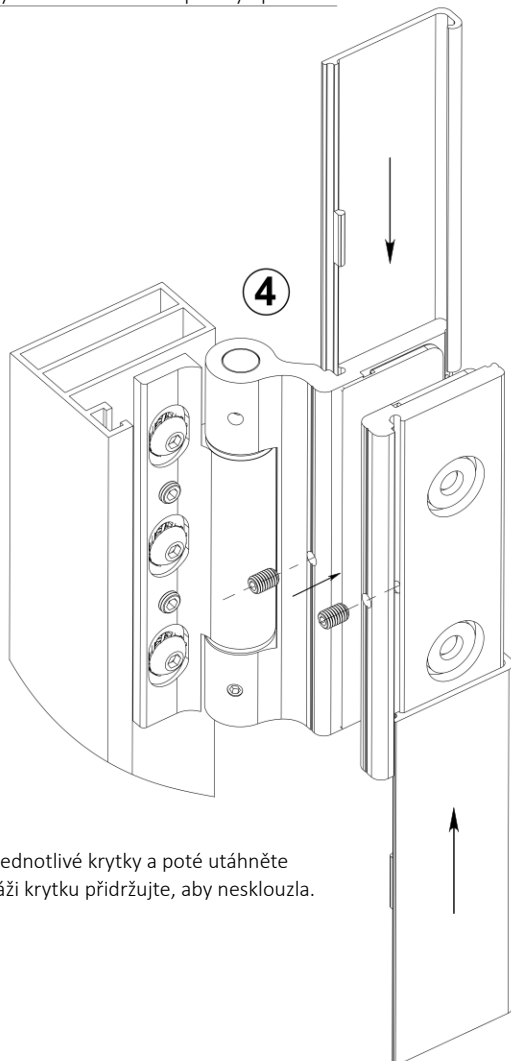


4

V otevřené poloze nasuňte jednotlivé krytky a poté utáhněte
zajišťovací červíky. Při montáži krytku přidržujte, aby neskouzla.

Lze použít pro naše zárubně:

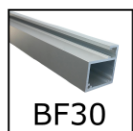

Vrtání skla:

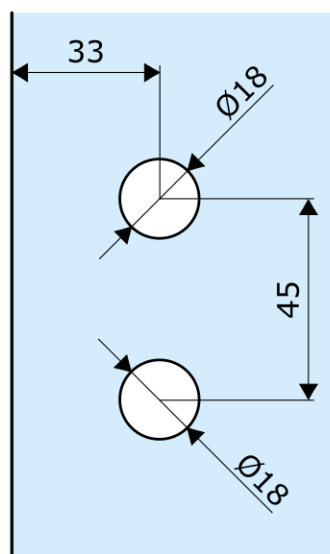

Možnost regulace horizontální ($\pm 2,5$ mm) i vertikální (± 3 mm)

